

# Univerzální lambda sondy Bosch.

Jednoduchá, rychlá a bezpečná instalace krok za krokem.




1 Oddělte kabel od demontované sondy.



2 Odizolujte vodiče.




3 Vložte vodiče do konektoru dodávaného s novou univerzální sondou.

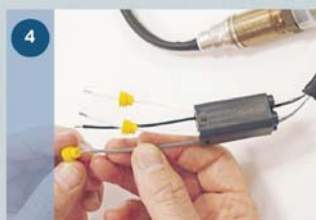


4 Navlečte na vodiče žlutá těsnění.



5 Zasuňte vodiče do šedých spojek.

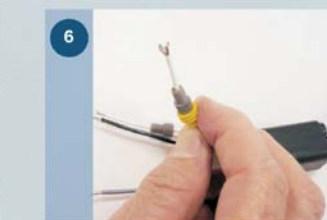

6 Připravte konce vodičů pro připojení.

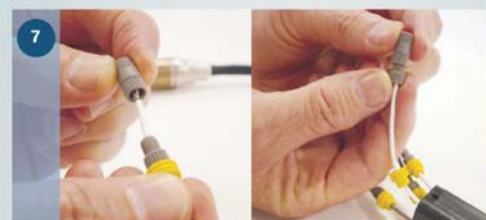


7 Nasadte středové kusy spojek.



8 Totéž opakujte s propojovacími vodiči vozidla (viz tabulka níže).



9 Sešroubujte spojky k sobě.

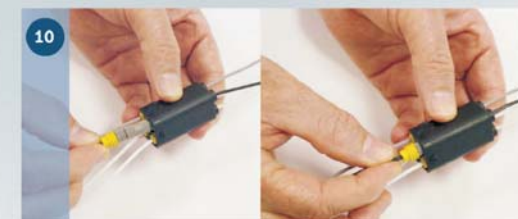

10 Zasuňte spoje do konektoru a zacvakněte kryt konektoru.



11 Sonda je připravena pro instalaci ve vozidle.

## Srovnání pomocí barev vodičů

Bosch vůči jiným výrobcům

	Bosch	Jiný	Jiný	Jiný	Jiný
<b>Kladný (1 vodič)</b>	● černý	● fialový	● modrý	● bílý	● černý
<b>Topení (2 vodiče)</b>	● bílý	● tmavě hnědý	● černý	● černý	● bílý
<b>Záporný (1 vodič) kostra</b>	● šedý	● světle hnědý	● bílý	● zelený	● šedý

## Charakteristiky univerzálních sond Bosch

Prstové (tyčové) (obj. č.)	Typ	Počet vodičů	Příkon (W)	Uzemnění
0 258 986 501	nevyhřívána	1	-	-
0 258 986 502	Vyhřívána	3	12	pevné
0 258 986 503	Vyhřívána	4	18	pevné
0 258 986 504	Vyhřívána	3	18	pevné
0 258 986 505	Vyhřívána	4	18	volné
0 258 986 506	Vyhřívána	4	12	pevné
0 258 986 507	Vyhřívána	4	12	volné

Planární (obj. č.)	Typ	Počet vodičů	Příkon (W)	Uzemnění
0 258 986 602	Vyhřívána	4	7	volné
0 258 986 615	Vyhřívána	4	7	volné

**Upozornění:** Vezměte prosím na vědomí, že jsou odlišné doby odezvy sond 602 a 615. Viz použití.



[www.apm.cz](http://www.apm.cz)



APM Automotive s.r.o., Nádražní 104, 345 06 Kdyně, tel.: 379 302 922, info@apm.cz

Váš dodavatel autodílů